



Odkurzacz



Przed użyciem przeczytaj

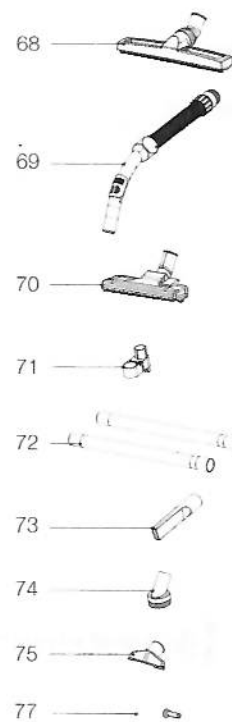

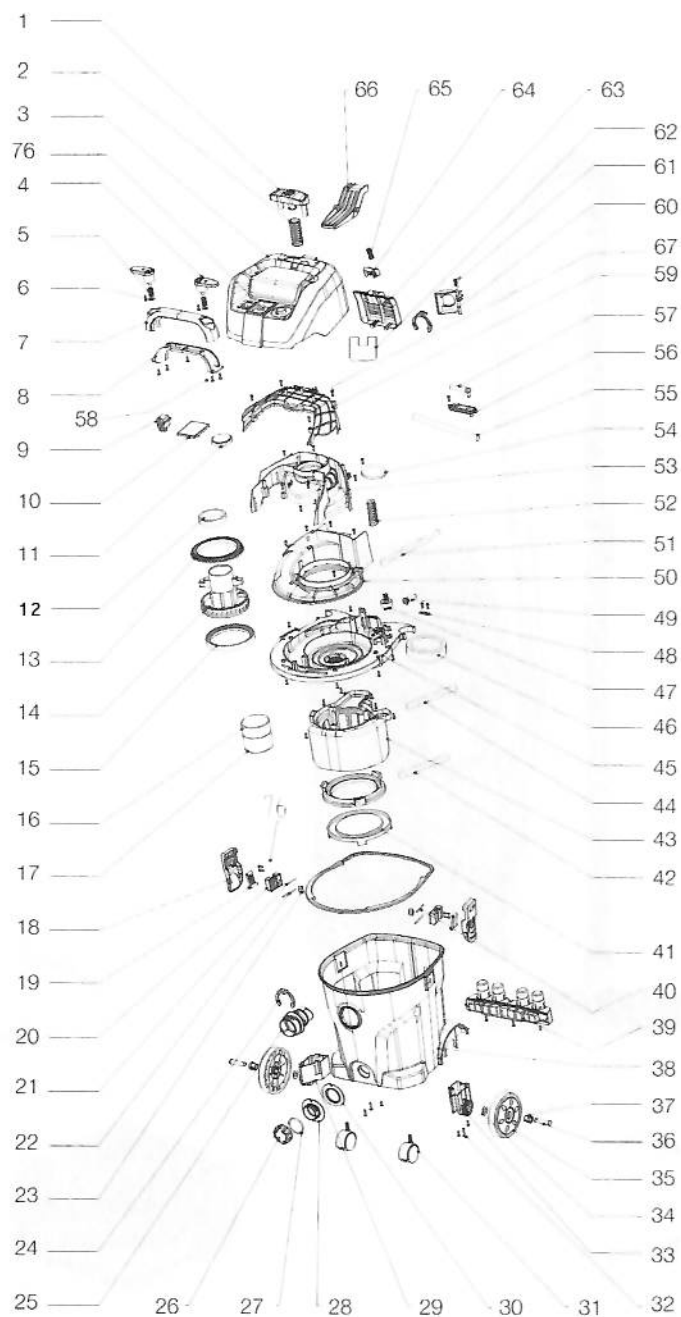

Lista części zamiennych

No	Opis	No	Opis
1	Przycisk Pat, ABS	41	Zespół elementu filtrującego
2	Sprężyna do przycisku SWC	42	Pierścień uszczelniający Hepa
3	Górna pokrywa PP	43	Półka Hepa PP
4	Zaczep na przewód zasilający ABS	44	Pierścień uszczelniający półki Hepa
5	Śruba SWC0.7	45	Podstawa silnika PP
6	Podkładka Q235A	46	Filtr środkowej pokrywy silnika
7	Górna osłona uchwyty ABS	47	Zespół zaworu ochronnego
8	Uchwyt ABS	48	Linia do prasowania ABS
9	Przełącznik R11-81 (R11-821)	49	Płaszcz linii energetycznej PVC75 °
10	Osłona na elektronarzędzie ABS	50	Dolna pokrywa silnika PP
11	Nieregulowana osłona ABS	51	Pierścień uszczelniający dolnej pokrywy silnika
12	Cooling Hood Seal Ring	52	Sprężyna do wylotu powietrza SWC (1,5)
13	Pierścienieizolacyjny do silnika	53	Osłona środkowa silnika PP
14	Silnik 1200W	54	Gąbka wlotu powietrza
15	Pierścień uszczelniający wylot powietrza do silnika	55	Wąż przyłączeniowy przepływu powietrza PVC
16	Float A ABS	56	Zasłepka kanału powietrznego PP
17	Float B ABS	57	Płyta pokrywy wlotu powietrza
18	Blokada zaczepu PP + 20% CaCO ₃	58	Śruba
19	Część blokująca POM	59	Górna pokrywa silnika PP
20	Gniazdo blokady zaczepu PP + 20% CaCO ₃	60	Osłona wylotu powietrza ABS
21	Sworzeń tulei osi Q235A	61	Wiosna SWCφ1,0
22	Blokada wału Q235A	62	Filtr powietrza
23	Blok mocujący hak blokujący ABS	63	Siatka wydechowa PP
24	Klamra ssąca POM	64	Blokada kratki wylotowej ABS
25	Gniazdo ssące PP	65	Sprężyna śrubowa SWC
26	Pokrętło wylotu PP + 20% CaCO ₃	66	Płyta osłony wlotu powietrza ABS
27	Koło typu O	67	Śruba
28	Osłona galki drenażu PP	68	Szczotka podłogowa do użytku na mokro
29	Prawe gniazdo dużego koła PP + 20% CaCO ₃	69	Montaż węża
30	Pierścień uszczelniający drenażu	70	Plastikowa szczotka podłogowa
31	Koła uniwersalne	71	Hak ABS
32	Śruba Q235A	72	Plastikowa dwuczęściowa rurka PP
33	Lewe siedzisko dużego koła	73	Dysza szczelinowa PP
34	Podkładka płaska 45#	74	Okrągła szczotka
35	Montaż dużego koła	75	Szczotka do sofy PP
36	Oś koła 45#	76	Gniazdo zasilania
37	Tuleja osi POM	77	Śruba ST3,9*20
38	Zbiornik plastikowy 20L PP + 10% CaCO ₃	78	
39	Akcesoria Półka PP	79	
40	Pierścień uszczelniający z plastikowego zbiornika	80	

Spis treści

- 1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- 2 Podanie
- 3 Korzystanie z instrukcji
- 4 Czyszczenie i konserwacja
- 5 Akcesoria
- 6 Ochrona środowiska
- 7 Gwarancja

Symbole

Poniżej znajdują się ikony używane dla narzędzia. Upewnij się, że przed użyciem w pełni je zrozumieć.

	Przeczytaj instrukcję obsługi		Nosić rękawice ochronne
	Znak CE		Nosić ochronniki słuchu
	Ostrzeżenie		Nosić okulary ochronne
	Zgodność z WEEE		Ostrzeżenie przed ryzykiem porażenia prądem
	Maszyna klasy II		Zabronić używania przy ekspozycji

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

▲ Ostrzeżenia

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do elektronarzędzia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować porażenie elektryczne, wstrząs, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Termin „elektonarzędzie” używany w instrukcjach bezpieczeństwa odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) lub do narzędzi zasilanych bateryjnie (bez przewodu zasilającego).

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

1.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy



- a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieład lub nieoświetlone miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- b) Nie pracować z elektronarzędziem w środowisku zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- c) Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas korzystania z elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

1.2 Bezpieczeństwo elektryczne


- a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka. Wtyczki nie wolno w żaden sposób zmieniać. Nie używaj wtyczek przejściowych razem z pomocą elektronarzędzi z uziemieniem elektrycznym. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kucharki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- c) Elektronarzędzia należy trzymać z dala od deszczu lub wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie wolno używać przewodu zasilającego do przenoszenia elektronarzędzia, wieszania go lub odłączania od gniazdka elektrycznego. Zachowaj kabel połączeniowy z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużaczy, które nadają się również do użytku na zewnątrz. Korzystanie z rozszerzenia przewód odpowiedni do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Jeśli nie da się uniknąć pracy elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Korzystanie z obwodu prądu różnicowego wyłącznik zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

1.3 Bezpieczeństwo osobiste



- a) Bądź uważny, zwracaj uwagę na to, co robisz i bądź rozsądny w pracy z elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieostrożności podczas korzystania z elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia.
- b) Nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia, zmniejszają ryzyko obrażeń ciała.

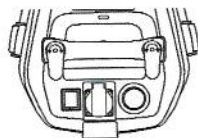3.2 Obsługa i użytkowanie
1

Przycisk zasilania

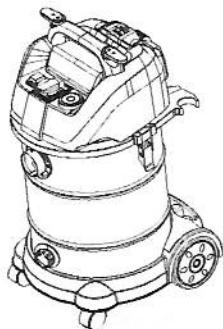
- Tylko wybranie przycisku „—”, odkurzacz działa podczas gdy elektronarzędzie działa; odkurzacz zatrzymuje się po zamknięciu elektronarzędzi.
- Tylko wybierając przycisk „○”, odkurzacz działa, ale elektronarzędzie nie działa.
- Tylko wybierając przycisk „|”, zarówno odkurzacz i elektronarzędzie nie działają, elektryczność jest odcięta.

2

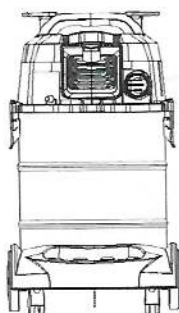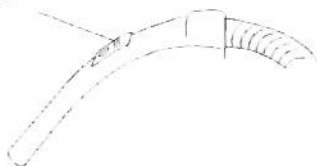
- Przytrzymaj wtyczkę i włóż do gniazdka


Funkcja dmuchawy
3
Przycisk blokady


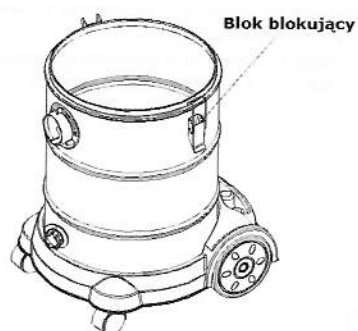
- Możesz regulować przepływ powietrza, przesuwając blokadę w górę i w dół




- W spoczynku: Owiń przewód zasilający na koncentrator;
- W użyciu: w górę hak przewodu zasilającego i obróć 90°, a następnie wyciągnij przewód zasilający.

3.3 Wymiana worka na kurz


Jeśli beczka na kurz jest pełna, opróżnij ją tak szybko, jak to możliwe



Zwolnij blokadę, aby
otwórz obudowę

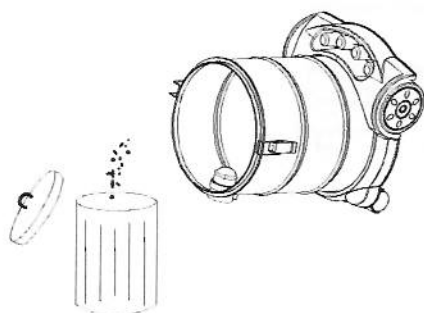

Opróżnij beczkę na kurz

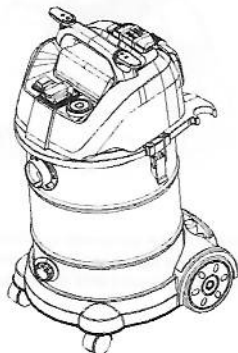

Założ z powrotem obudowę
i zamocuj blokadę

- c) Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone przed podłączeniem, odebraniem lub przeniesieniem go do źródła zasilania i/lub akumulatora. Trzymanie palca na przełączniku podczas noszenia elektronarzędzia lub podłączania go do zasilania może spowodować wypadek.
- d) Przed włączeniem elektronarzędzia wyjąć narzędzia lub klucze do osadzania. Narzędzie lub klucz znajdujący się w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
- e) Unikaj nieprawidłowej postawy. Zapewnij bezpieczne oparcie i utrzymuj równowagę przez cały czas. Pozwala to na lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) Nosić odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i odzież z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- g) Jeśli można zainstalować urządzenia do odsysania i zbierania pyłu, należy je prawidłowo podłączyć i używać. Korzystanie z odkurzacza może zmniejszyć zagrożenie pyłem.
- h) Nie polegaj na fałszywym bezpieczeństwie i nie przekraczaj zasad bezpieczeństwa dla elektronarzędzi, nawet jeśli znasz elektronarzędzie po wielu zastosowaniach. Nieostrożne działanie może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.

1.4 Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzia

- a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojej pracy.
Z odpowiednim elektronarzędziem pracujesz lepiej i bezpieczniej w określonym zakresie mocy.
- b) Nie używać elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Odłącz przewód zasilający i/lub wymij wymienny akumulator przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w urządzeniu, wymianą narzędzia bitów lub odkładania elektronarzędzia. To zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.
- d) Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj na używanie elektronarzędzia osobom, które nie są zaznajomione lub mają nie czytać tych instrukcji. Elektronarzędzia są niebezpieczne, gdy są używane przez niedoświadczonych ludzi.
- e) Ostrożnie konserwować elektronarzędzia i wkładać narzędzia. Sprawdź, czy ruchome części działają prawidłowo i nie zacinają się, czy części są zepsute lub uszkodzone na tyle, aby zakłócić działanie elektronarzędzia. Napraw uszkodzone części przed użyciem zasilania narzędzie. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- f) Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi mniej się zakleszczają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
- g) Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi itp. zgodnie z niniejszą instrukcją. Weź pod uwagę warunki pracy i czynność do wykonania. Używanie elektronarzędzi do innych niż przewidziane zastosowania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h) Utrzymuj uchwyty i uchwyty w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną pracę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

1.5 Użytkowanie i pielęgnacja narzędzia akumulatorowego

- a) Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta.
Ładowarka odpowiednia do określonego typu baterii może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z innymi bateriami.
- b) W elektronarzędziach należy używać wyłącznie odpowiednich akumulatorów. Używanie innych baterii może spowodować obrażenia lub pożar.
- c) Nieużywaną baterię należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować kontakty do mostka. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) W przypadku nieprawidłowego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn. Unikaj kontaktu z nim.
W razie przypadkowego kontaktu spłukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o dodatkową pomoc lekarską. Wyciekający płyn z baterii może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.
- e) Nie używaj uszkodzonej lub zmodyfikowanej baterii. Uszkodzone lub zmienione baterie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i powodować pożar, wybuch lub obrażenia.
- f) Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch.
- g) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładuj akumulatora ani narzędzia bezprzewodowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcja obsługi.
Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dozwolonym zakresem temperatur może zniszczyć akumulator i zwiększyć jego żywotność ryzyko pożaru.

1.6 Serwis

- a) Elektronarzędzie może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany personel i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwarantuje to bezpieczeństwo i że elektronarzędzie jest konserwowane.
- b) Nigdy nie używaj uszkodzonych baterii. Wszelka konserwacja baterii powinna być wykonywana wyłącznie przez producenta lub autoryzowane centra serwisowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.

Dodatkowe ostrzeżenie producenta dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Nie używać na zewnątrz.
- Nie pozostawiać odkurzacza podłączonego do zasilania. Wyłącz przełącznik i odłącz przewód elektryczny, gdy nie jest używany i przed serwisowaniem.
- Nie wolno używać jako zabawki. W przypadku używania przez dzieci lub w ich pobliżu konieczna jest szczególna uwaga.
- Używaj tylko zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie załączników zalecanych przez producenta.
- Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką
- Nie ciągnij ani nie przenoś kabla, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na kablu ani nie ciągnij kabla wokół ostrych krawędzi i narożników. Nie uruchamiaj tego elementu przez kabel. Trzymaj przewód z dala od nagrzanej powierzchni.
- Nie używaj przedłużaczy ani gniazdek o nieodpowiedniej obciążalności prądowej.
- Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem.
- Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękoma ani nie nosząc butów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać z zablokowanym otworem; Chronić przed kurzem, kłódkami, włosami i wszystkim, co może ograniczać przepływ powietrza.
- Odkurzacz wytwarza ssanie i zawiera obrotową szczotkę. Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchome części.
- Nie zbierać niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Nie używać bez założonego pojemnika na kurz lub filtra.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- Nie używaj do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj w miejscach, w których mogą one występować.
- Przechowuj odkurzacz w chłodnym, suchym miejscu.
- Upewnij się, że wyłączasz urządzenie co 15 minut (na 1 minutę), aby silnik ostygł - niewykonanie tego może spowodować awarię silnika.
- Nie używaj tego urządzenia dłużej niż 4 godziny (wliczając przerwy) w danym dniu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymali nadzór lub instruktaż
- Pilnuj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

⚠ Stosować tylko do niebezpieczeństwa pyłu. Niebezpieczny eksplozujący pył: żużel, mąka, proszek drzewny, cukier puder, proszek kukurydziany, proszek ziemniaczany, sucha mąka, proszek aluminiowy, proszek cynkowy, proszek magnezowy, proszek siarkowy itp.


2. Zastosowanie

- Nadaje się do odsysania cząstek stałych (kurz i cięcie odpadów) i wody
- Półautomatyczny system czyszczenia filtra HEPA
- Funkcja dmuchawy
- Wskaźnik zapelnienia kurzu
- Funkcja gniazda elektronarzędzia
- Przechowywanie akcesoriów na pokładzie
- Urządzenie spustowe do wygodnego usuwania płynów
- Wygodny hak na wąż ułatwiający transport i przechowywanie

Model	VCH30
Napięcie/Częstotliwość	230V/50Hz
Moc silnika (w)	1200
Przepływ powietrza (m3/min)	≥ 1,8
Podciśnienie (KPa)	16,5±1,5
Hałas (LpA)	≤ 70
Pojemność zbiornika (L)	30
Przewód elektryczny Długość (m)	2,3
Żywotność (H)	350
Klasa ochrony	IPX4
Nowa waga	9,5Kg
Gniazdo zasilania do elektronarzędzia przenośnego max. 2000W	

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju

3. Korzystanie z instrukcji

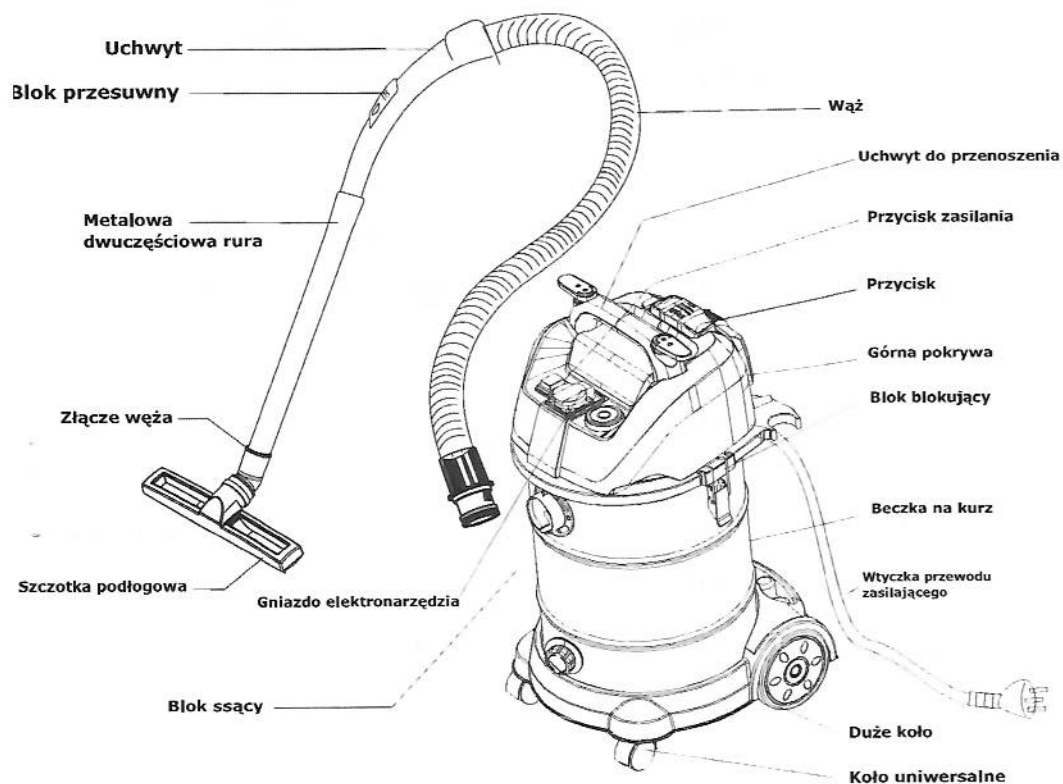

Szczotka podłogowa
do użytku na mokro
Również do ssania wody



Szczotka podłogowa
do dywanów
Do użytku na dywanie



Okrągły pędzel
Do trocin itp.




Dysza szczelinowa
Do narożników, pęknięć itp.




Szczotka do sofy
Do zasłon i mebli

3.1 Montaż maszyny

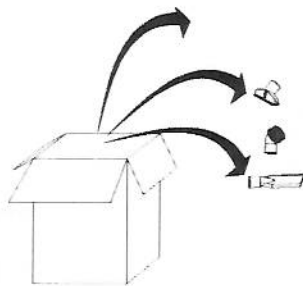


- 1** Otwórz karton, wyjmij koło i akcesoria.

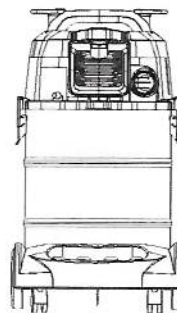

- 2** Zamontuj koła na miejsce i zamocuj pokrywę




- 3** Włóż uchwyt do rurki wkręcając ją.



- 4** Tak samo jak w kroku 3.



- 5** Tak samo jak powyżej

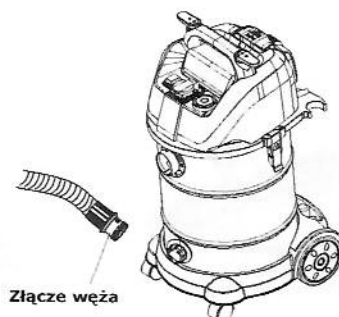


- 6** Umieść złącze węża na swoim miejscu, funkcja ssania jest dostępna

4. Czyszczenie i konserwacja

⚠ Ostrzeżenie


Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone przed próbą wykonania przeglądu i konserwacji.

- Narzędzie i jego otwory wentylacyjne muszą być utrzymywane w czystości, regularnie czyścić otwory wentylacyjne narzędzia lub gdy otwory wentylacyjne zaczynają być zatkane.
- Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie śruby są poluzowane lub nie.
- Zwykle sprawdź, czy izolacja przewodu jest uszkodzona, czy nie.

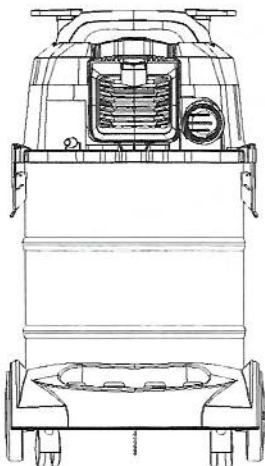



4.1 Funkcja klapy

- Funkcja klapy Gdy wskaźnik zapelnienia kurzem świeci na czerwono, pokazuje objętość powietrza spadła do 25%-40%.
- Uchwyt węża wkłada się do wylotu akcesoriów do zablokowania wlot powietrza tak, aby wytworzyło się podciśnienie w lufie.
- Następnie naciśnij raz przycisk i wyciągnij wąż. Jeśli czerwony wyświetlacz, ilość powietrza w urządzeniu wzrasta do 80%-90%.

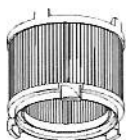

4.2 Czyszczenie HEPA

- Zdejmij HAPE z zespołu głowicy obracając, czyszczenie i suszenie.

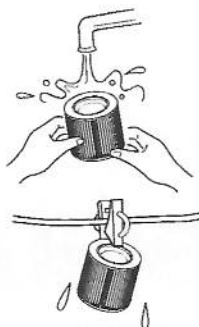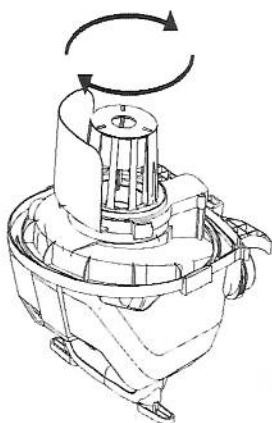

5. Akcesoria

- To akcesorium jest zalecane do użytku z urządzeniem określonym w tej instrukcji.
- Używanie innych akcesoriów lub przystawek może spowodować obrażenia ciała.
Używaj akcesoriów lub akcesoriów wyłącznie do określonego celu.



6. Ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektrycznych lub baterii.
- Cenne materiały można odzyskać poprzez recykling.
- Elementy elektryczne lub akumulatorowe użyte do budowy są zgodne z rozporządzeniem Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transpozycji do prawa krajowego. Zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
- Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

7. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na www.bihuitools.pl